


- La chaudière ne peut être installée dans un local que si celui-ci répond aux prescriptions de ventilation appropriées (chaudières cheminée).
- Lire la notice technique avant d'installer la chaudière.
- Lire attentivement la notice d'emploi avant d'allumer la chaudière.

Chaudière :

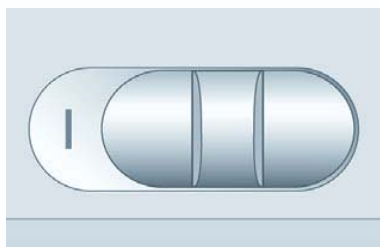


Sélecteur marche/arrêt :

I : marche **O** : arrêt

En cas d'anomalie :

- Éteindre la chaudière (**O** apparent).
- Attendre **5 s.**
- Allumer la chaudière (**I** apparent).

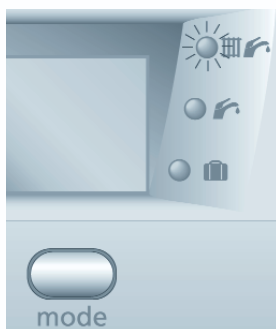

Choix du mode de fonctionnement :

L'allumage du voyant vert indique le mode sélectionné :

- Chauffage + eau chaude
- Eau chaude seule
(modèles mixtes et AS avec ballon)
- Protection antigel de la chaudière



Réglage de la température :

- de l'eau chaude sanitaire () (sauf modèles AS)
- de l'eau du circuit chauffage ()



Si la pression lue sur l'afficheur est inférieure à 1 bar, remplir l'installation en ouvrant le robinet bleu placé sous la chaudière jusqu'à obtenir 1,5 bar.



Indicateur de fonctionnement :

Fixe jaune = allumage du brûleur
Clignotant rouge = signal d'anomalie