


*exa***control 7**



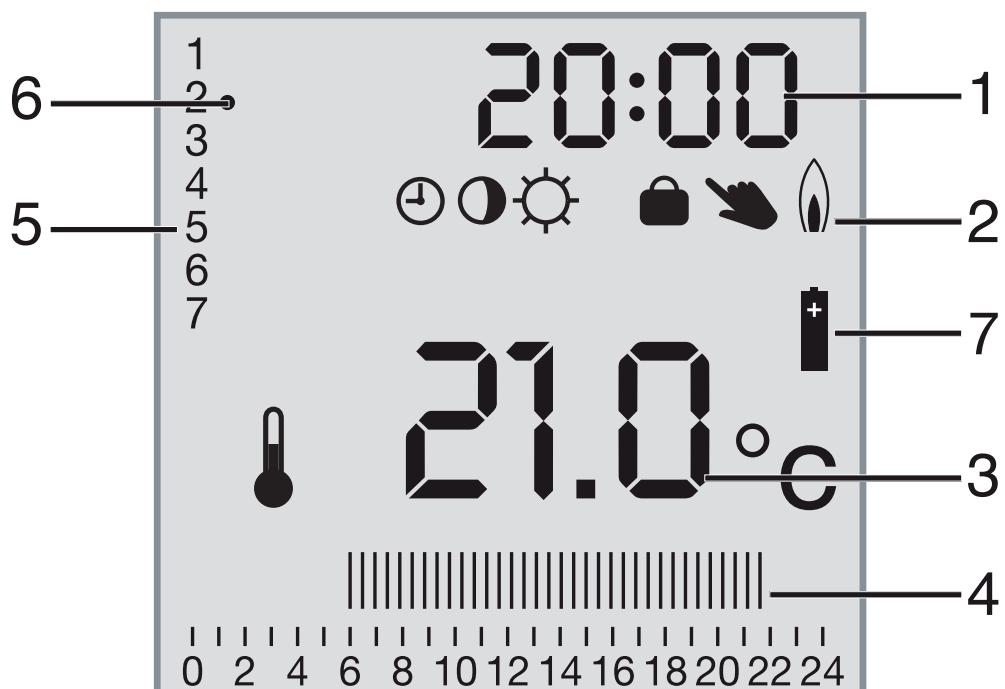

Utilisation

Laissez toujours tous les robinets des radiateurs complètement ouverts dans la pièce où se trouve votre thermostat d'ambiance.

Organes de commande

-  Sélectionner le mode de fonctionnement
- + Augmenter la valeur
- Réduire la valeur
- OK Confirmer la valeur, avancer dans le programme
- C Revenir en arrière/Restituer la valeur
-  Régler Choisir la température jour
-  Régler Choisir la température nocturne
- P Programmer les heures de chauffage
-  Régler les heures et jours de semaine

Vue d'ensemble de l'écran

- 1 Heure actuelle
- 2 Symboles
 -  La température ambiante est régulée par le programme sélectionné.
 -  - Période d'abaissement
 -  - Période de chauffe
 -  Régulation permanente de la température ambiante en fonction de la température d'abaissement.
 -  Régulation permanente de la température ambiante en fonction de la température jour

 Programme congés : la température ambiante est réglée en fonction de la température demandée pour la durée de vos vacances.

 Brève modification de température

 Demande chauffage à l'appareil

3 Temperature actuelle

4 Affichage barres (I = Période de chauffe)

5 Jour de la semaine (1 = lu., 2 = ma., 3 = me.,
4 = je., 5 = ve., 6 = sa., 7 = di.)

6 Marquage du jour en cours de la semaine

7 Piles : clignotement = piles à changer,
temps de fonctionnement restant: 4 semaines



Danger de surchauffe de la pièce: en cas de pile usée, la chaudière fonctionne avec une température maximale de départ (pour éviter le gel).

Description de l'appareil

Exacontrol 7 est un thermostat d'ambiance avec programmation hebdomadaire du chauffage.

Le thermostat dispose de 2 programmes de base P1 et P2, d'un programme bloc modifiable P3 et d'un programme individuel réglable Pi.

Réglage des programmes périodes de chauffe		Réglés d'usine
P1	6:00-22:00 heures	du lu au ve
P2	7:30-22:30 heures	sa
P3	réglable (pour plusieurs jours au choix)	di
Pi	réglable (pour chaque jour individuellement)	

	Page
Choix du mode de fonctionnement	81
Activer la fonction congés	83
Brève modification de la température	85
Réglage de la température jour	87
Réglage de la température d'abaissement	87
Réglage jour et heure	89
Choix du programme de base	91
Réglage des programmes P3 et Pi	93
Remplacement Piles	95
Enclenchement par téléphone	97

Montage

Installation du thermostat d'ambiance

Cet appareil ne peut être ouvert et installé que par un professionnel qualifié conformément aux schémas des pages 98 à 100. Il convient, à cet effet de respecter les consignes de sécurité existantes.



Danger d'électrocution sur les raccordements conducteurs de courant.

Avant les travaux sur l'appareil, couper l'alimentation secteur et mettre des coupe-circuits avant la remise en marche.

Nous ne sommes pas responsables des dommages pouvant découler du non-respect de ce mode d'emploi, des câblages defectueux ou détériorations mécaniques.




Raccordement du commutateur téléphonique à distance

Le commutateur est raccordé sur les bornes TEL de la régulation (voir schéma page 100)

Merci de suivre la notice d'installation du commutateur téléphonique.




Données techniques

Type d'appareil	exacontrol 7
Tension de fonctionnement	2x1,5 V (AAA)
Durabilité	<400µA
Densité max. de charge	5 A/250 V~ cos φ =1
Réserve de marche	0,5 h
Durabilité des piles	1,5 années
Plage de température jour	5 ... 30°C
Temp. d'abaissement	5 ... 20°C
Différence de commutation	≤1K
Câbles de raccordement	3x0,75 mm ²
Type de protection	IP 30
Classe de protection	III
Temp. de fonctionnement	+ 5 ... + 50 °C
Temp. stockage admise.	- 20 ... + 65 °C
Dimensions	120 x 85 x 32 mm
Entrée bornes TEL	230 V~ activée

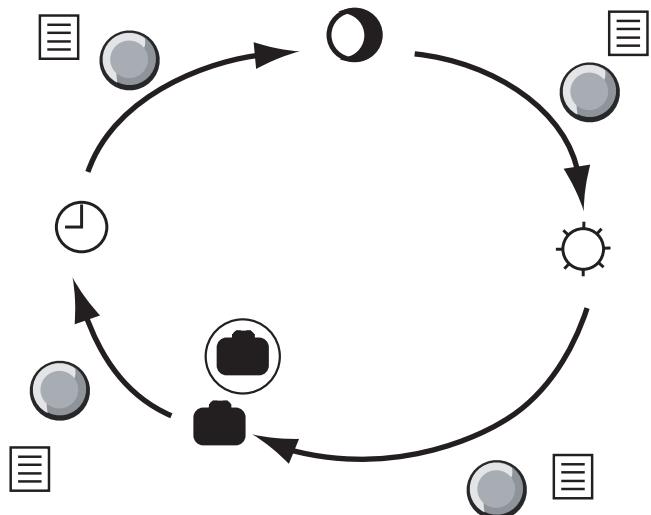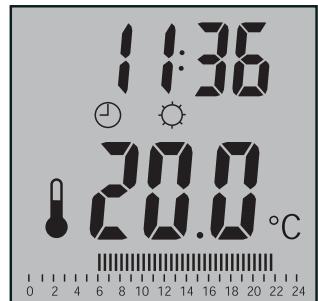
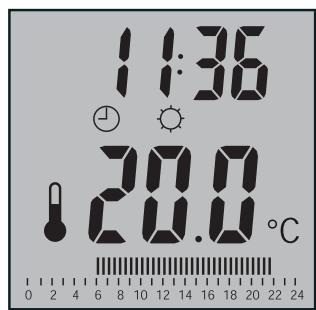


DE	Betriebsart wählen
GB	Choose the operating mode
FR	Choix du mode de fonctionnement
ES	Selección del Modo de Funcionamiento
PT	Selecção do Modo de Funcionamento
IT	Impostazione del il modo operativo
NL	Bedrijfsfunctie kiezen
DK	Valg af driftsart
PL	Wybór trybu pracy
HU	Üzemmód kiválasztása
CZ	Volba druhu provozu
RO	Selectarea regimului de funcționare
SK	Vol'ba prevádzkového režimu
TR	İşletme türü seçimi
RUS	Выбор режима работы



1

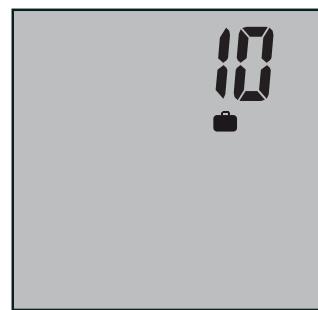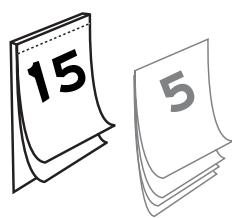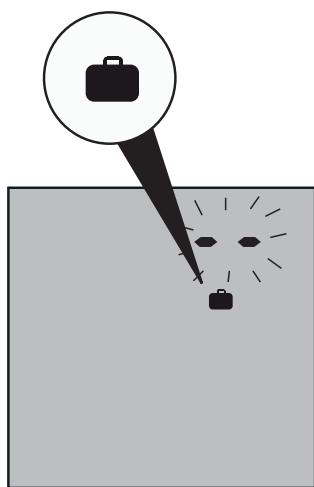

2

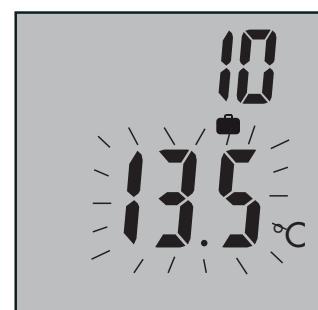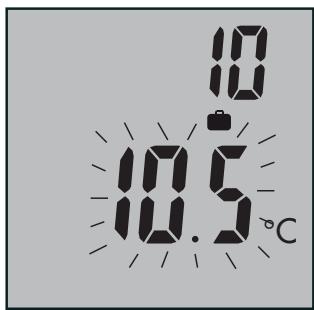


3

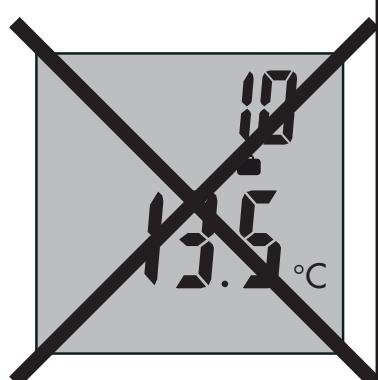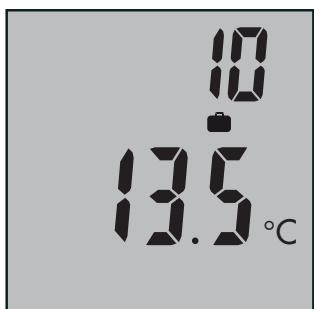


DE	Urlaubsfunktion aktivieren
GB	Activate the holiday program
FR	Activer la fonction congés
ES	Activación del Programa de Vacaciones
PT	Activação do Programa de Férias
IT	Impostazione programma vacanze
NL	Vakantieprogramma activeren
DK	Aktivering af feriedrift
PL	Aktywacja funkcji urlopowej
HU	Szabadság-funkciók aktiválása
CZ	Aktivace funkce "dovolená"
RO	Activarea funcției concediu
SK	Aktivácia dovolenkovej funkcie
TR	Tatil fonksiyonunu çalışma
RUS	Включение про"раммы "Отпуск"



①

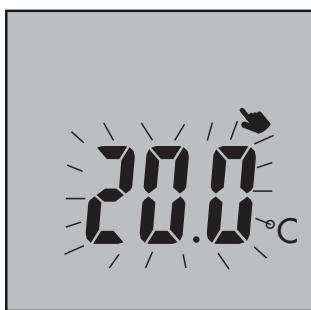



②a

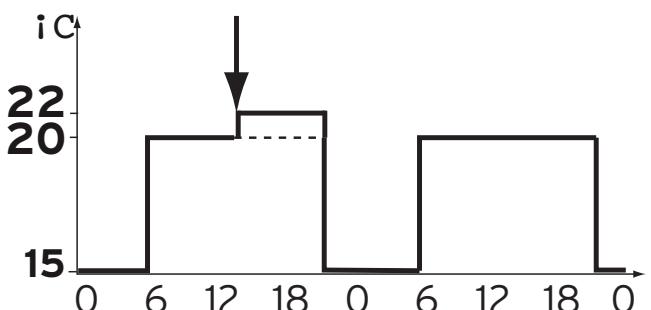


②b

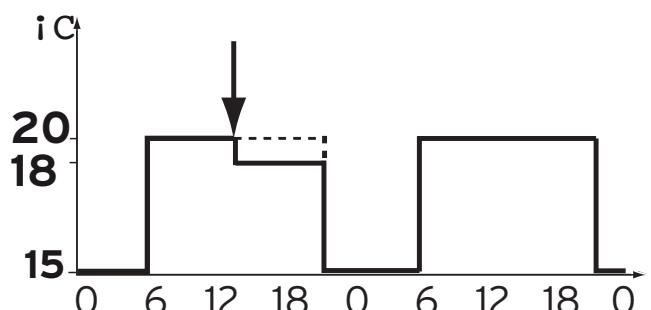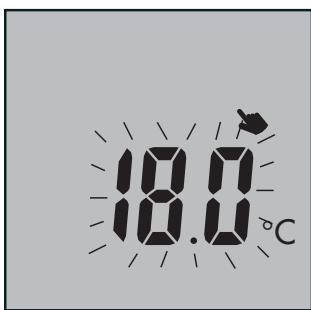





③

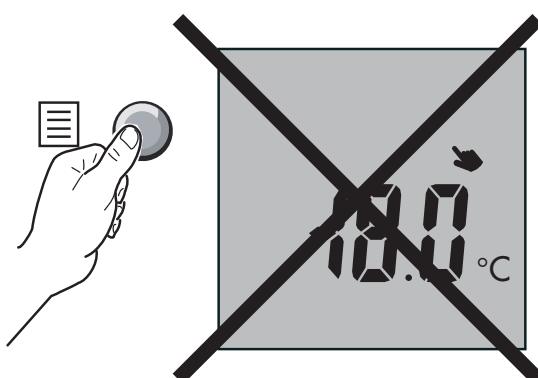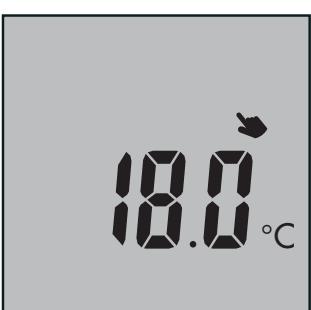






DE	Temperatur kurzfristig verstellen
GB	Temporary change of temperature setting
FR	Brève modification de la température
ES	Cambio de la temperatura a corto plazo
PT	Mudança breve de temperatura
IT	Modifica temporanea temp. ambiente
NL	Kamertemperatuur kortstondig wijzigen
DK	Midlertidig Índring af temperatur
PL	Krótkotrwale przestawienie temperatury
HU	Hőmérséklet módosítása rövid időre
CZ	Krátkodobá změna teploty
RO	Scurt modificare a temperaturii
SK	Krátkodobé prestavenie teploty
TR	Kısa süre için sıcaklık değiştirilmesi
RUS	Кратковременная перестановка температуры

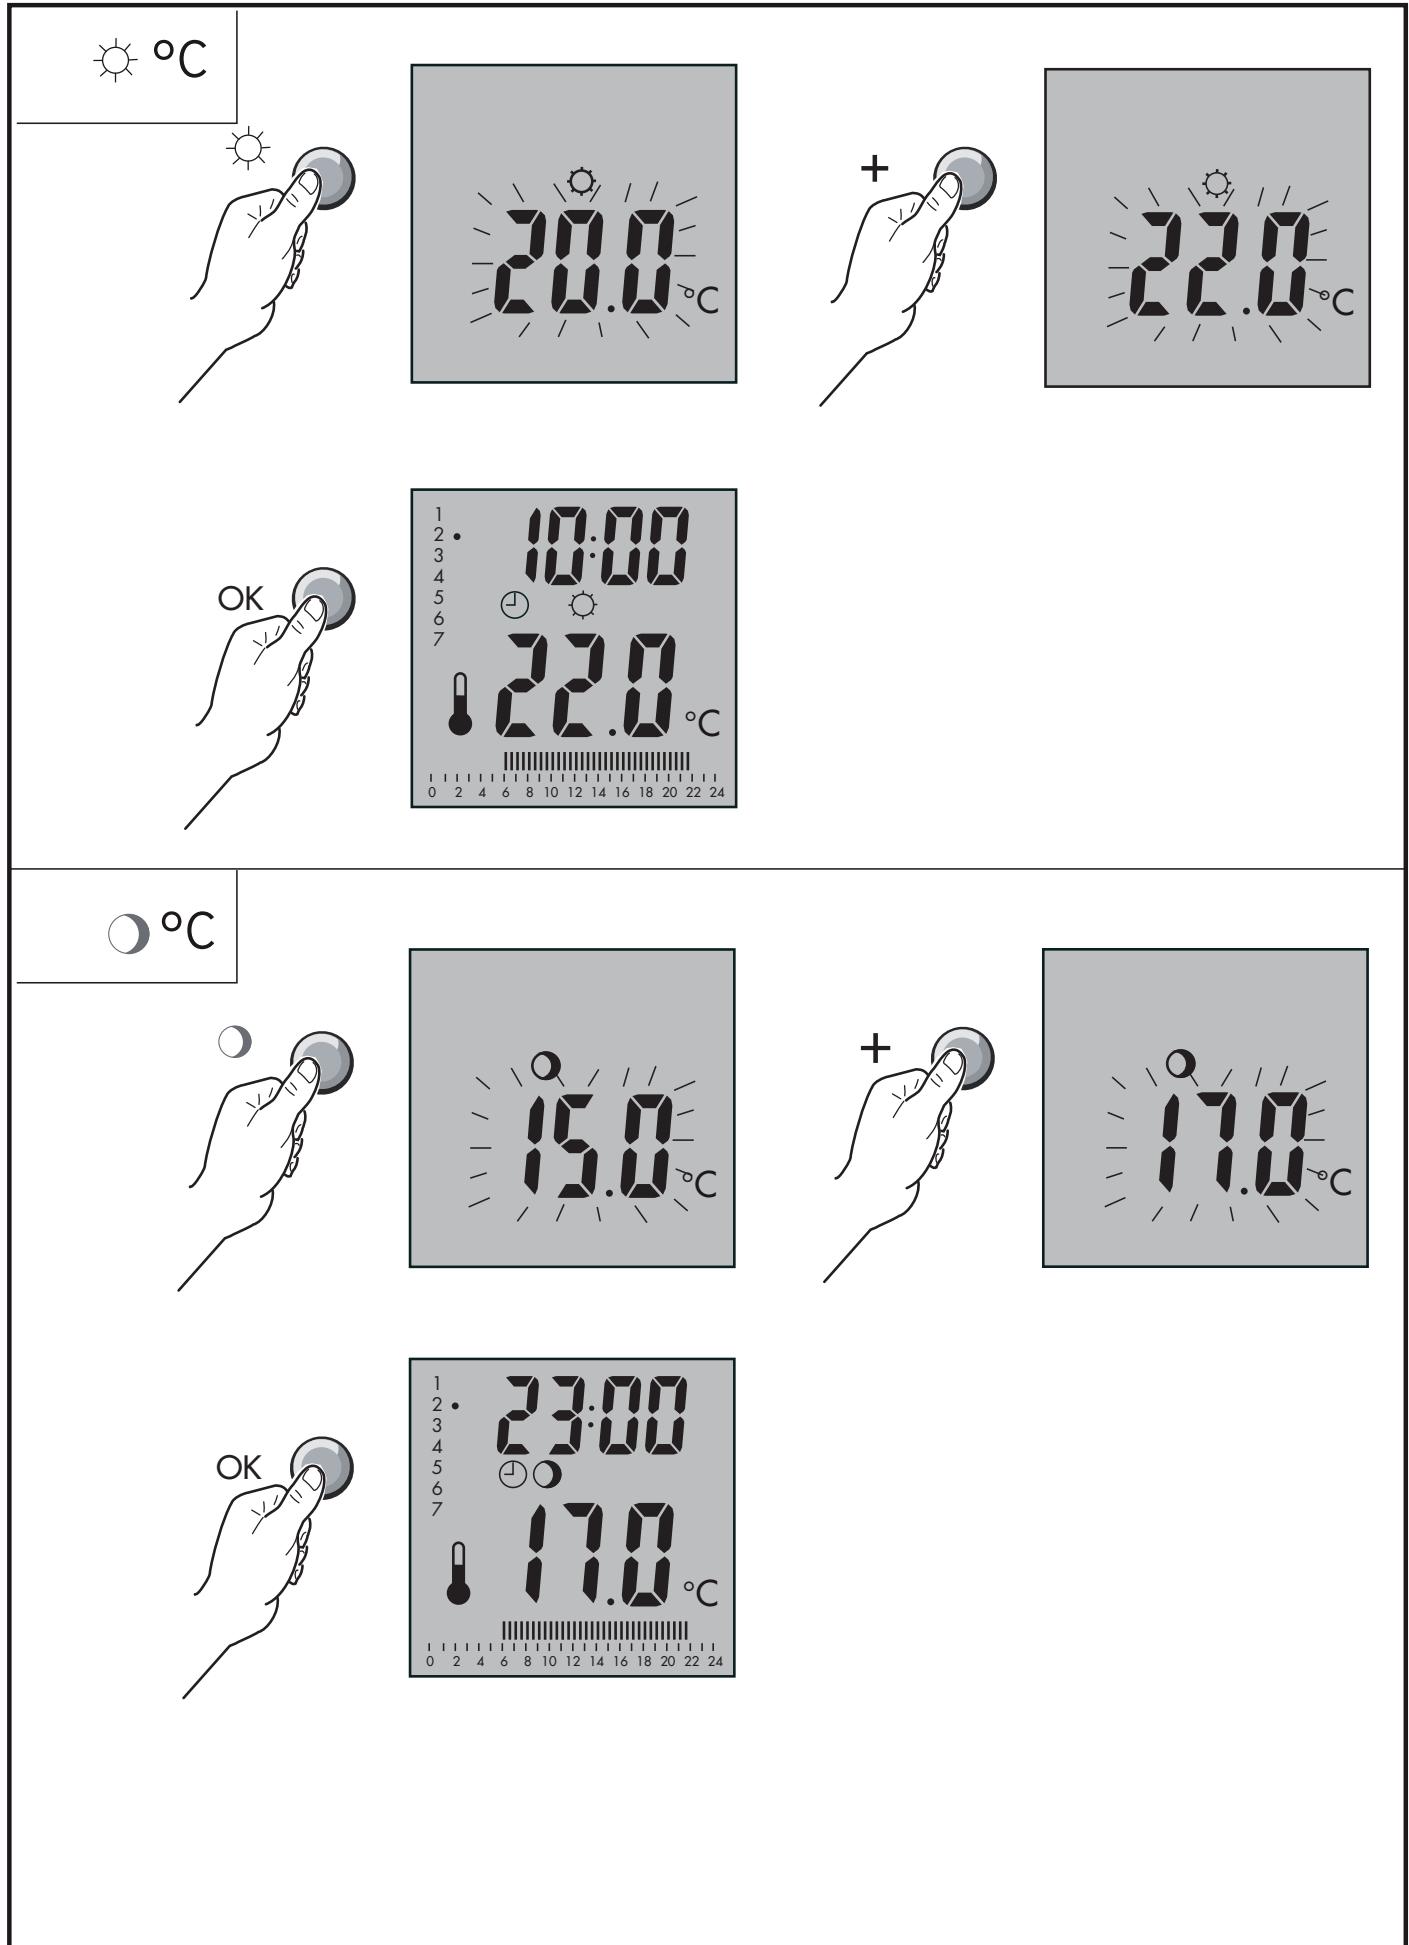

DE	Tag-/Absenkttemperatur einstellen
GB	Adjust the day / night temperature
FR	Réglage température jour / d'abaissement
ES	Selección de Temperatura Diurna / Selección de Temperatura Nocturna
PT	Selecção de Temperatura Diurna / Selecção de Temperatura Nocturna
IT	Impostazione della temperatura diurna / di abbassamento
NL	Dagtemperatuur / Verlagingstemperatuur instellen
DK	Indstilling af dagtemperatur / nattemperatur
PL	Ustawienie temperatury dziennej / obniżonej
HU	Nappali hőmérséklet beállítása Csökkentett hőmérséklet beállítása
CZ	Nastavení denní / snížené teploty
RO	Reglarea temperaturii de zi / de noapte
SK	Nastavenie dennej / zníženej teploty
TR	Gündüz konumu / Gece konumu sicaklığının ayarlanması
RUS	Установка дневной / ночной температуры помещения

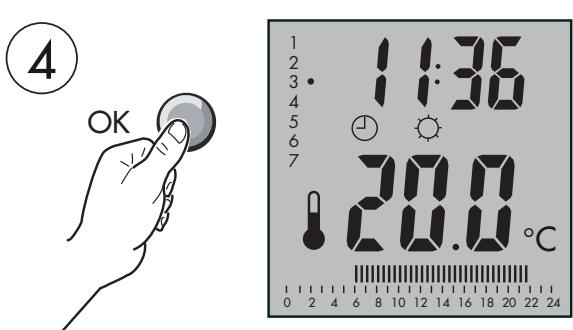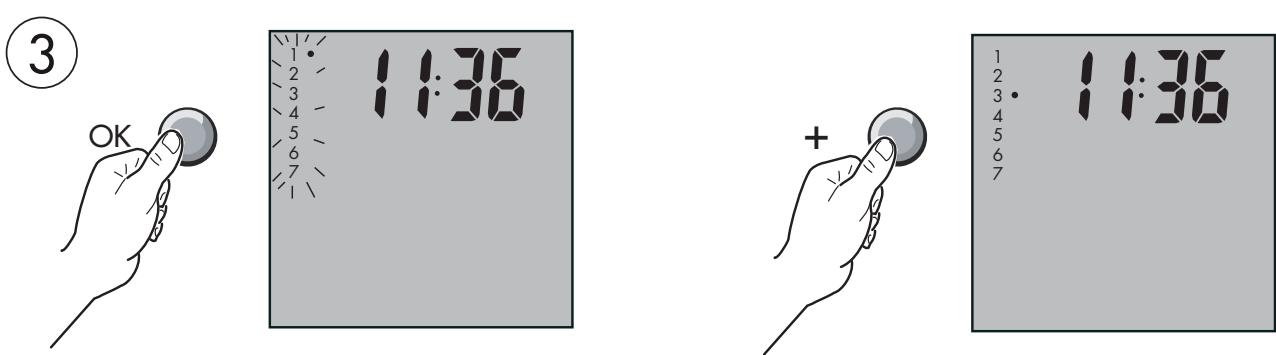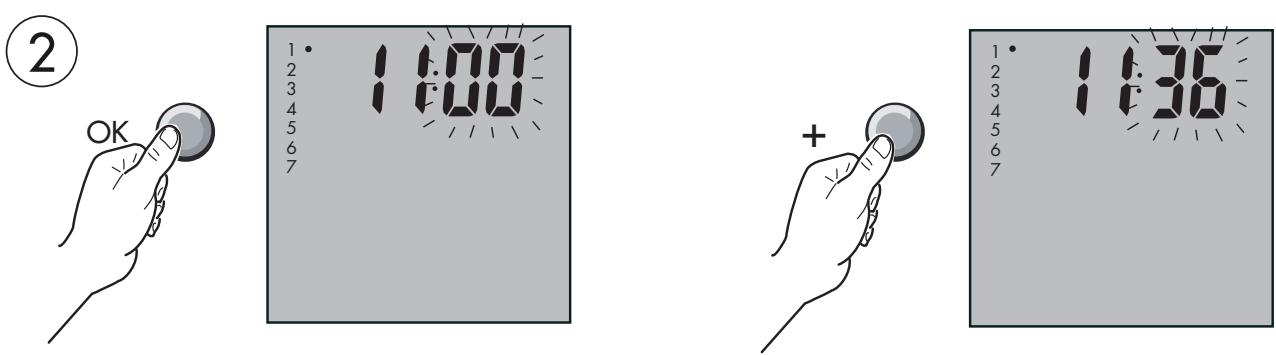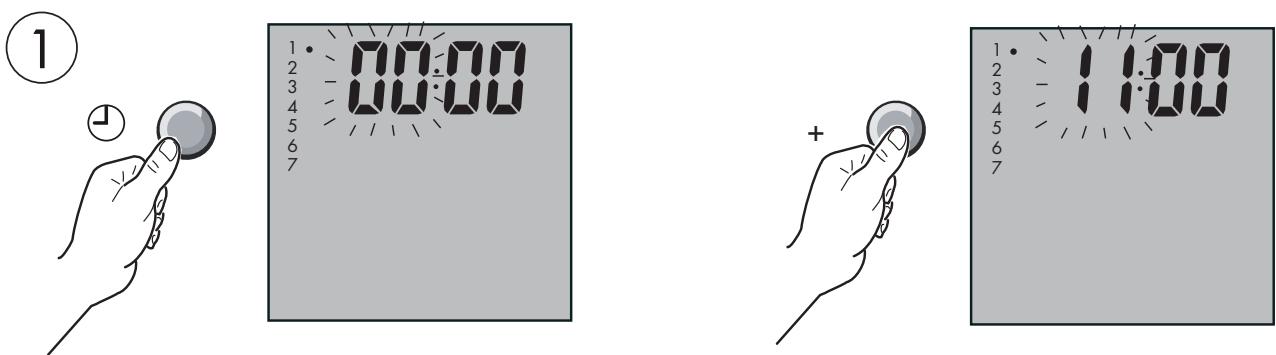

DE	Uhrzeit und Wochentag einstellen
GB	Set the date and time
FR	Réglage heure et jour
ES	Ajuste de la hora y del día de la semana
PT	Ajuste da hora e do dia da semana
IT	Impostazione ora e giorno della settimana
NL	Tijd en dag van de week instellen
DK	Indstilling af klokkesl�t og ugedag
PL	Ustawienie godziny i dnia tygodnia
HU	A pontos id�s �s h�t napj�nak be�llit�sa
CZ	Nastaven� denn�ho �asu a dne v t�dnu
RO	Reglarea orei �i a zilei s�pt�m�nii
SK	Nastavenie d�na v t�zdni a �asu
TR	Akt�uel saat ve g�n�n ayarlanması
RUS	Установка времени времени и дня недели

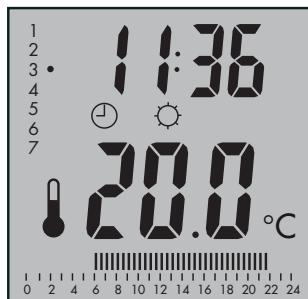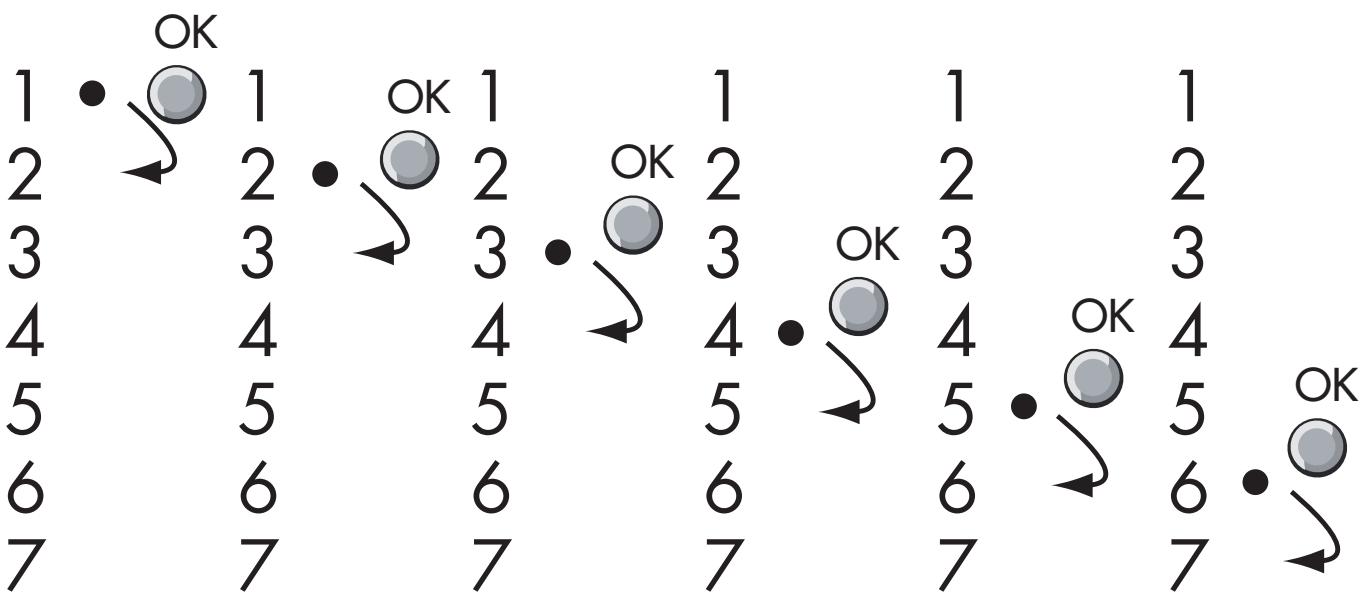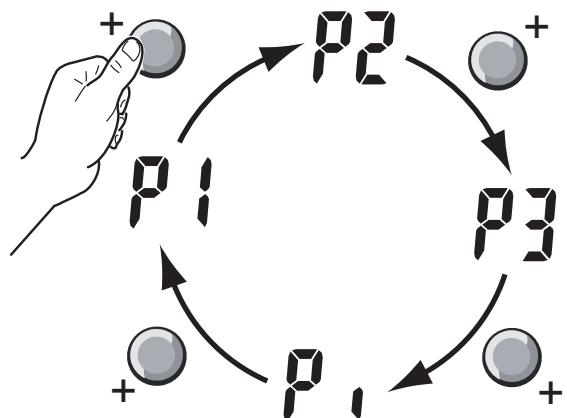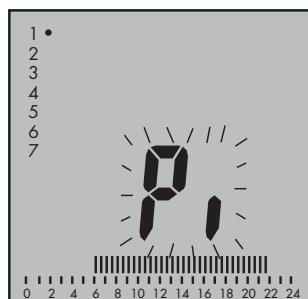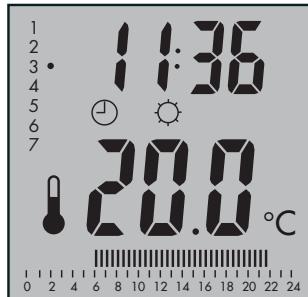


DE	Programm auswählen
GB	Choose a program
FR	Choix du programme
ES	Elección de programa
PT	Escolha do programa
IT	Scelta del programma
NL	Programma's kiezen
DK	Valg af program
PL	Wybór programu podstawowego
HU	Program kiválasztása
CZ	Výběr základního programu
RO	Selectarea programului de bază
SK	Výber základného programu
TR	Ana program seçimi
RUS	Выбор про"раммы


1



1•

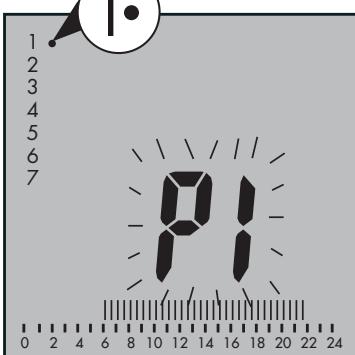

3x

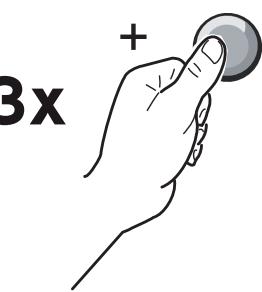

1•
2
3
4
5
6
7

00:00
PI



2



1•
2
3
4
5
6
7

5:30

PI



5:30 =11x



1•
2
3
4
5
6
7

9:00

PI



9:00 =7x

3



1•
2
3
4
5
6
7

19:00

PI



19:00 =20x



1•
2
3
4
5
6
7

22:00

PI



22:00 =6x

4







1
2•

1
2
3
4
5
6
7



PI



DE	Programm P3 und Pi einstellen
GB	Set program P3 or Pi
FR	Réglage Programmes P3 et Pi
ES	Ajuste de los programas P3 y Pi
PT	Ajuste dos programas P3 e Pi
IT	Impostazione dei programmi P3 e Pi
NL	Programma's P3 en Pi instellen
DK	Indstilling af program P3 og Pi
PL	Ustawienie programów P3 i Pi
HU	P3 és Pi program beállítása
CZ	Nastavení programu P3 a Pi
RO	Modificarea programelor P3 și Pi
SK	Nastavenie programu P3 a Pi
TR	P3 ve Pi programlarının ayarlanması
RUS	Задание про”рамм P3 и Pi

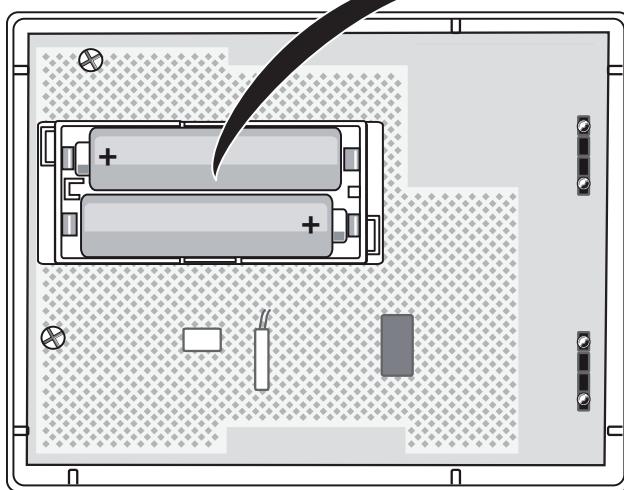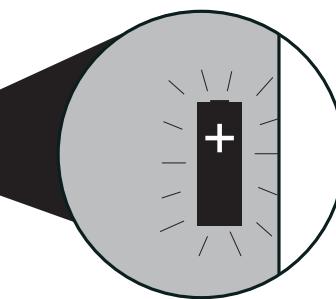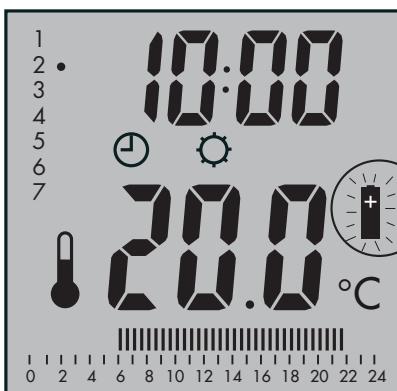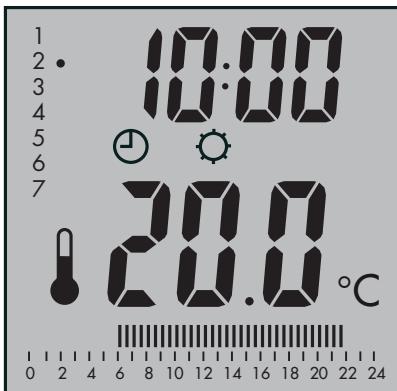

2 x AAA
LR03

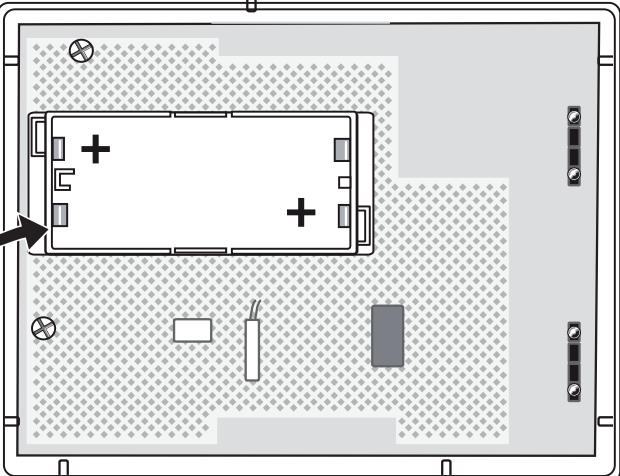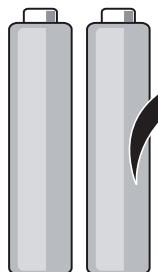


DE	Batterie ersetzen
GB	Change batteries
FR	Remplacement piles
ES	Cambio de pilas
PT	Troca de pilhas
IT	Sostituzione delle batterie
NL	Batterij vervangen
DK	Batteriskifte
PL	Wymiana baterii
HU	Elemcsere
CZ	Výměna baterie
RO	Schimbarea bateriei
SK	Výmena batérií
TR	Pil değişimi
RUS	Замена элементов питания


1





2



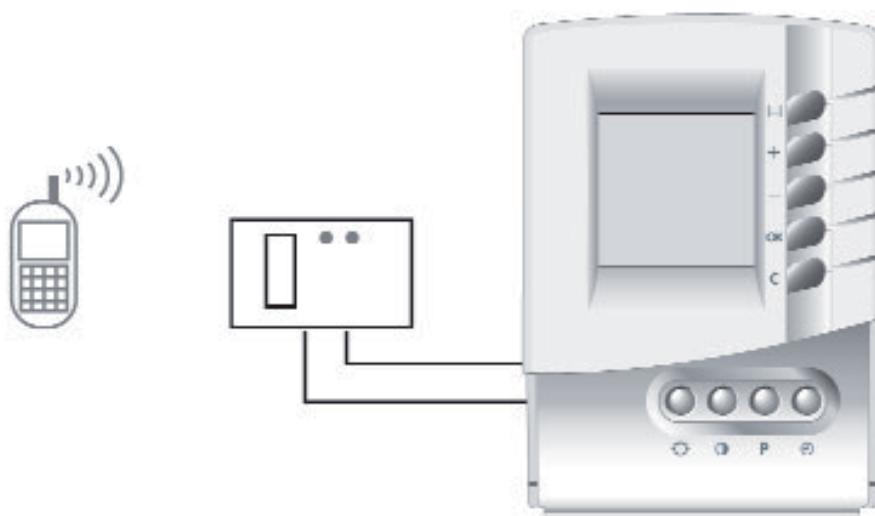



3

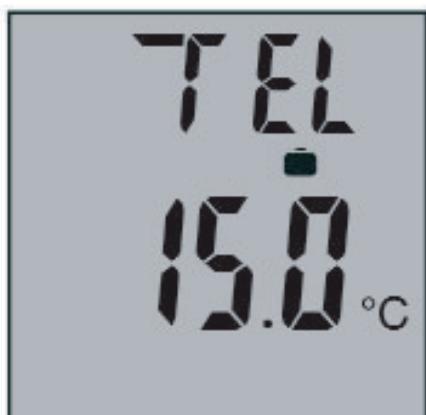

DE	Schalten über Telefonkontakt
GB	Connect with remote-control switch (not currently available in the UK)
FR	Enclenchement par téléphone
ES	Control telefónico a distancia
PT	Comutaćo mediante conexčo telefónica (opcional)
IT	Inserire il comando telefonico a distanza
NL	Inschakelen op afstand via de telefoon (n.t.v. in NL)
DK	Styring via telefon
PL	Przełączanie przez telefon
HU	Telefoni átkapcsoláz
CZ	Spínání pomocí telefonního kontaktu
RO	Cuplarea prin intermediul telefonului
SK	Zapnutie prostredníctvom telefonického kontaktu
TR	Telefon bağlantısıyla kumanda
RUS	Управление через телефонный контактотр

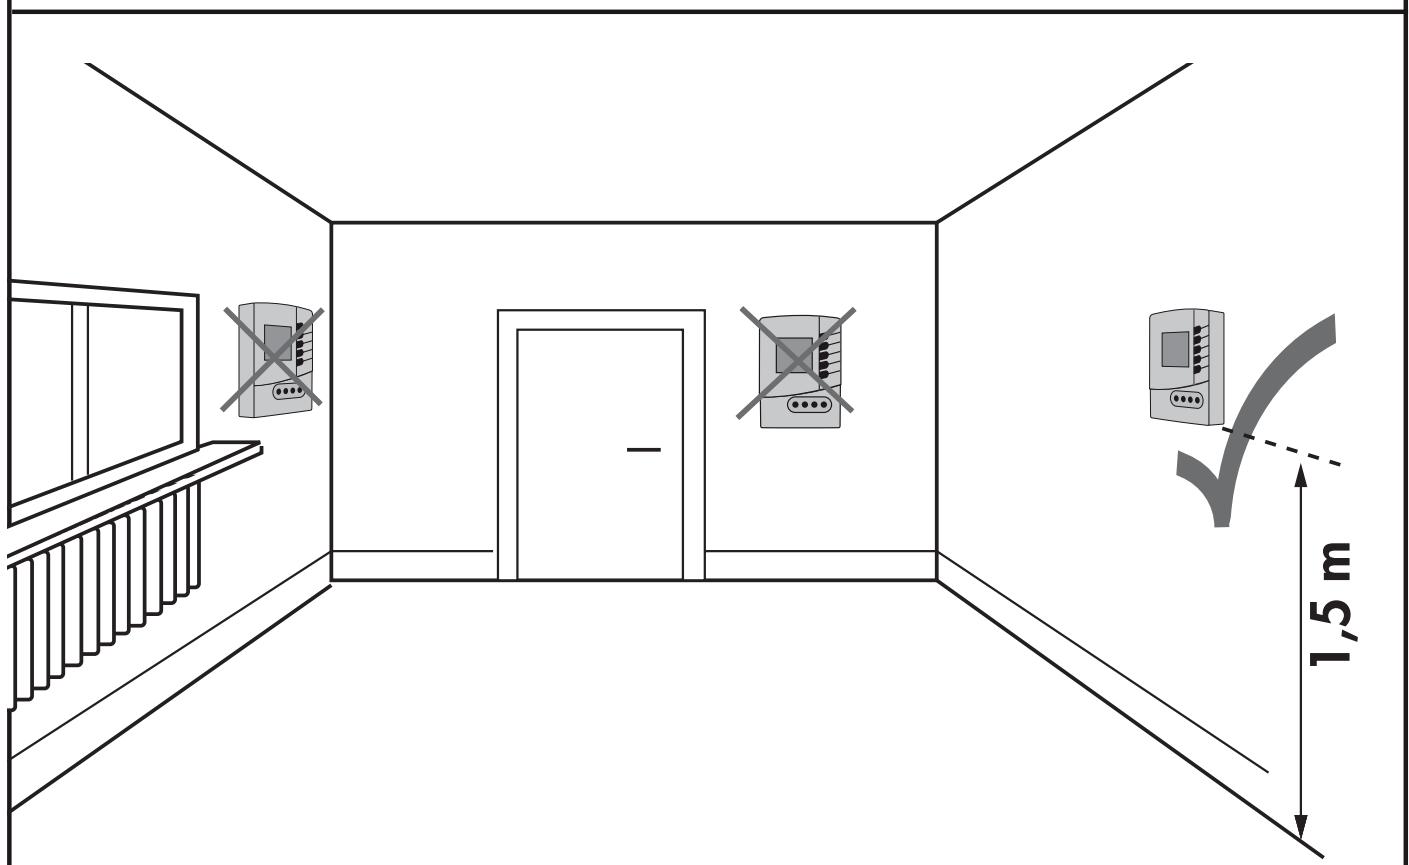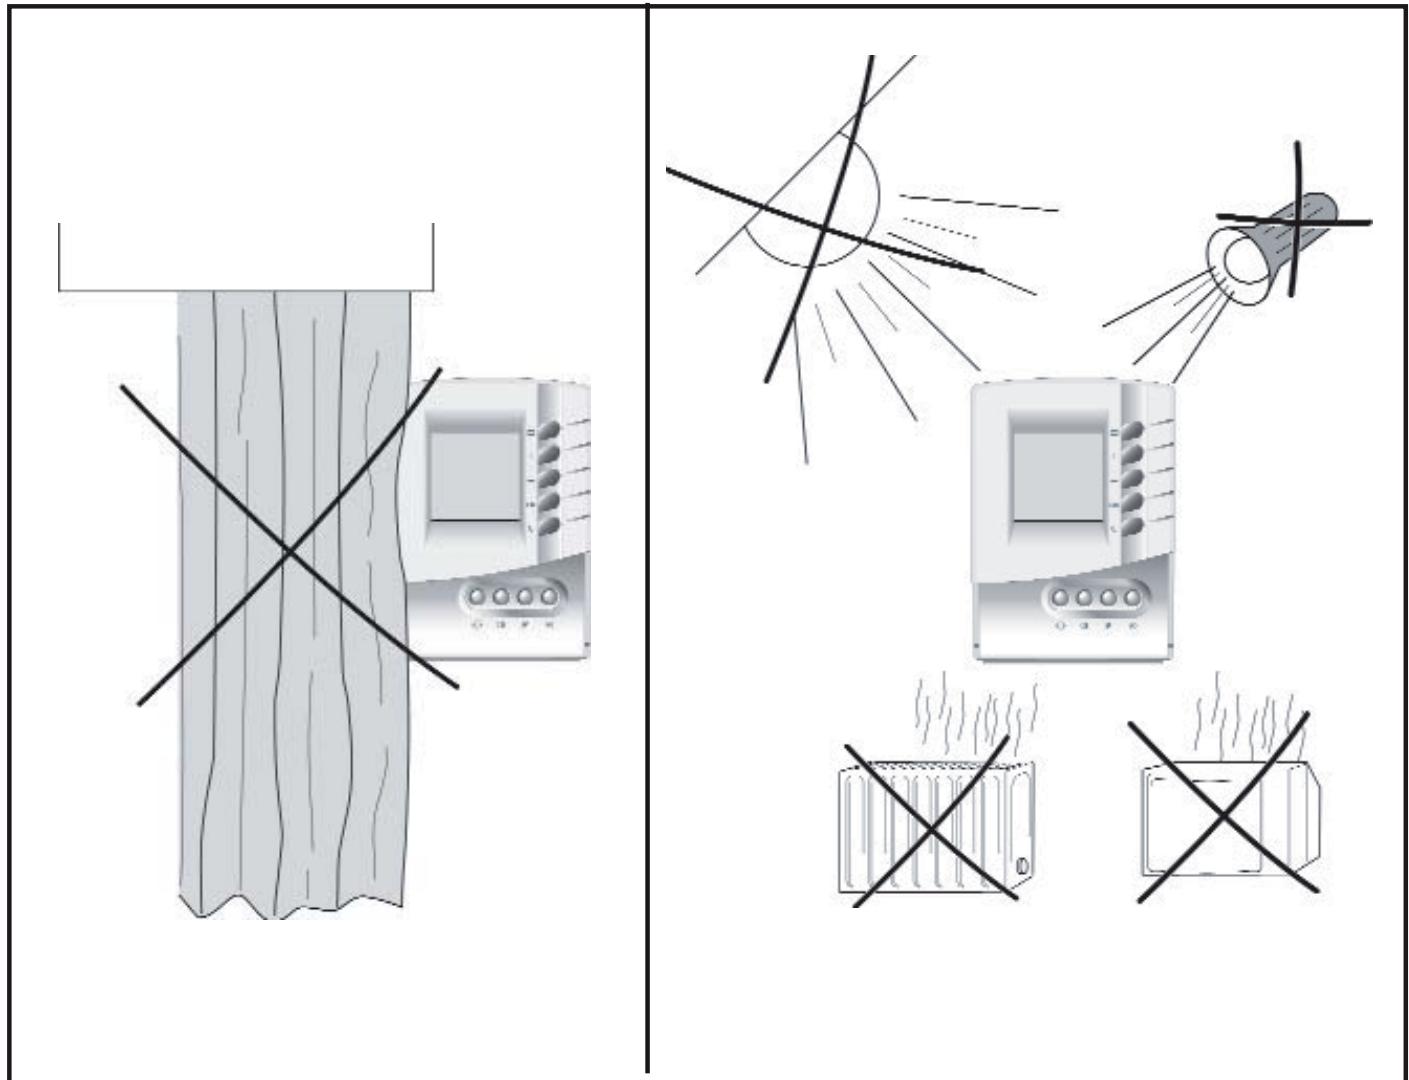

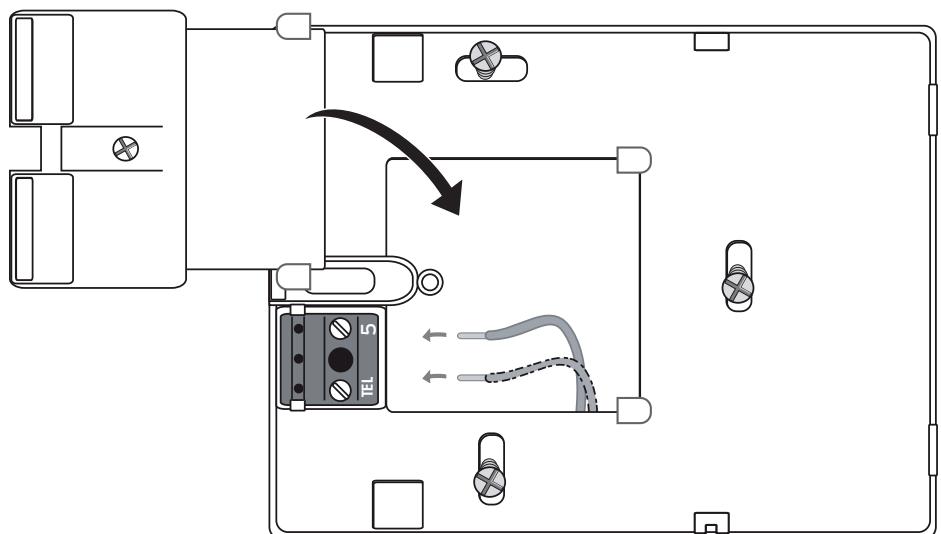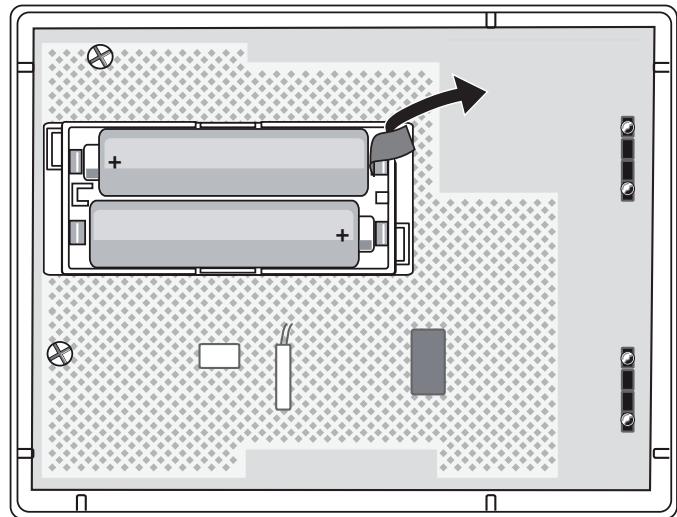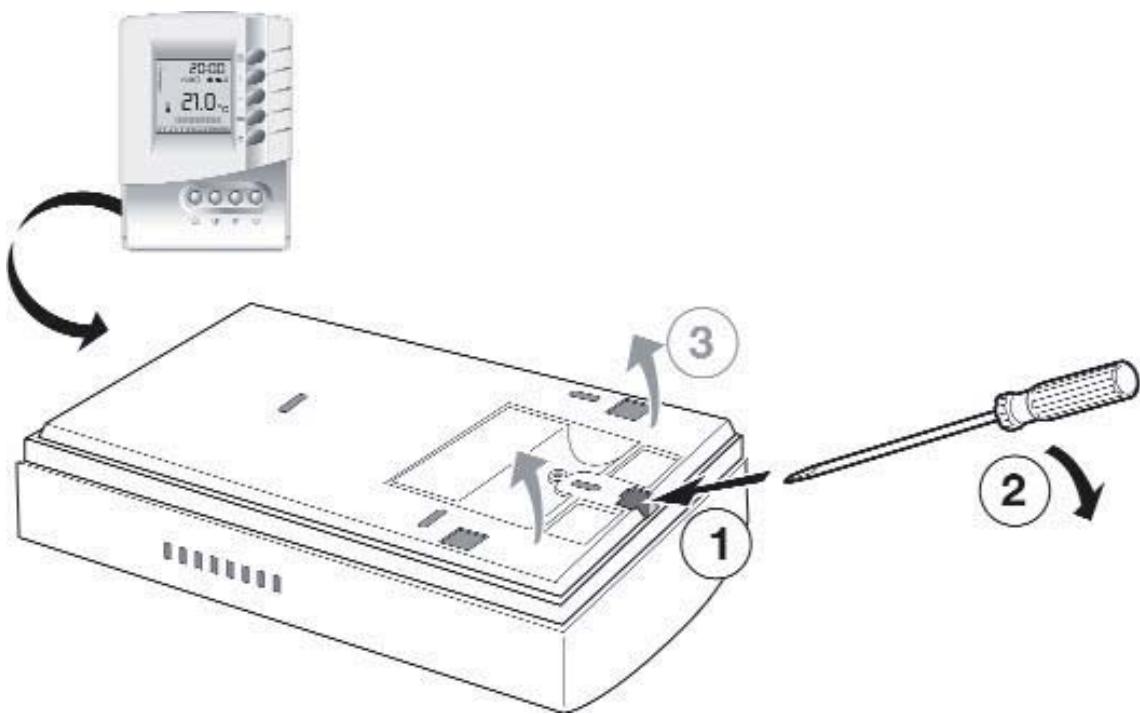

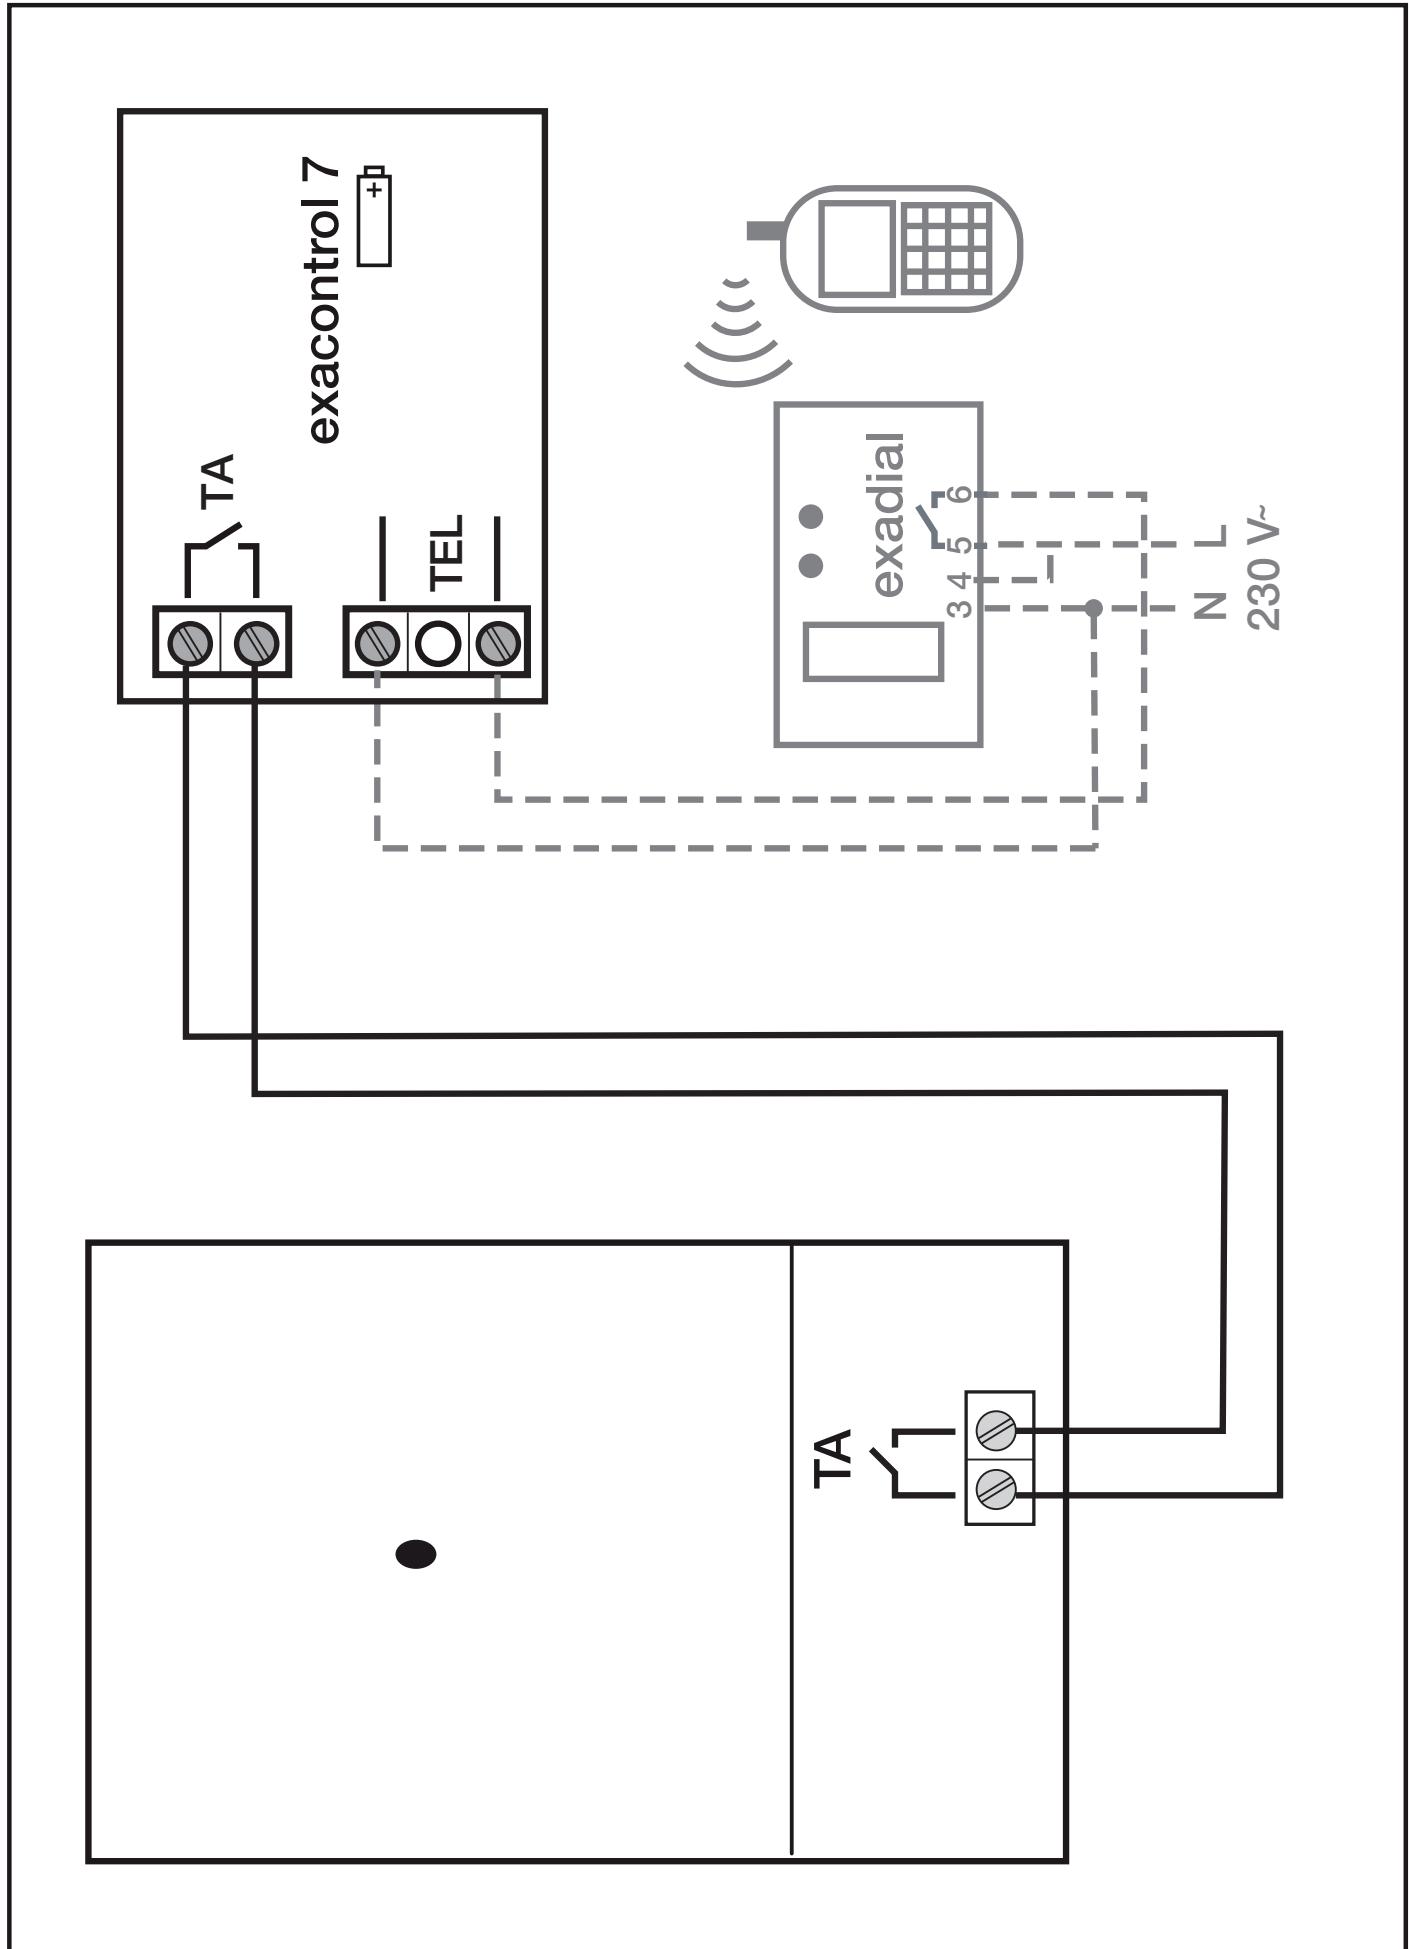

100

exacontrol 7